

24V/36V/48V

Li Time
Originate from Ampere Time




Балансир для акумуляторів

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

БАЛАНСИР LiTIME ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Напруга акумулятора на контур	12В
Застосовувана система акумуляторів	24В/36В/48В

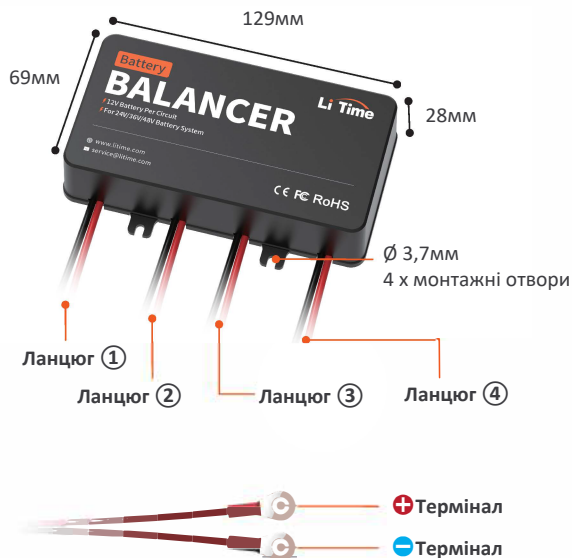

Примітка: Повний контур утворюється кожною **+** і **-** клемою, починаючи з крайньої лівої. Якщо підключити позитивні та негативні клеми різних ланцюгів, балансир не буде підключено.


ЯК ПІДКЛЮЧИТИ

Підключіть батареї до балансира послідовно, починаючи з крайньої лівої, відповідно до різних напруг системи. Балансир не працюватиме, якщо підключити батареї в зворотній або неправильній послідовності.


Балансир вимагає послідовного підключення щонайменше двох батарей. Додаткові ланцюги можна залишити порожніми без впливу на ефект вирівнювання.

У порожніх контурах слід уникати контакту між клемами **+** і **-**.


ДЛЯ ПОСЛІДОВНОЇ СИСТЕМИ АКУМУЛЯТОРІВ 24В

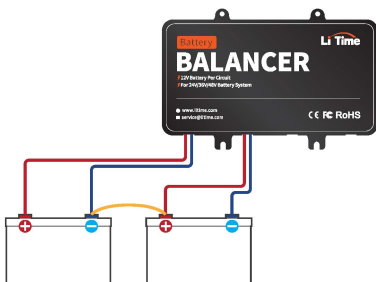


ДЛЯ ПОСЛІДОВНОЇ СИСТЕМИ АКУМУЛЯТОРІВ 36В

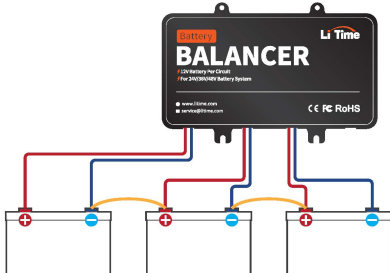

ДЛЯ ПОСЛІДОВНОЇ СИСТЕМИ АКУМУЛЯТОРІВ 48В

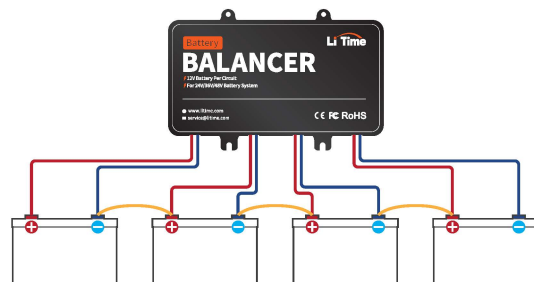

ДЛЯ ПОСЛІДОВНОЇ ТА ПАРАЛЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ АКУМУЛЯТОРІВ

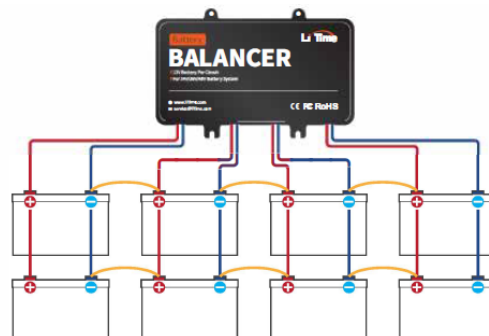

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вхідної напруги	3-20В DC на ланцюг
Споживаний струм під час роботи	0-10А
Споживаний струм у режимі очікування	5мА
Захист від короткого замикання	Є
Захист від зворотної полярності	Є
Температура експлуатації	від -20°C до 50°C
Клеми підключення	Кільцеві клеми М8
Розміри	129x69x28мм
Довжина кабелю	150см

⚠ Уникайте прямого контакту між позитивною та негативною клемами балансира, інакше це може призвести до короткого замикання.