




USER MANUAL

3. OPERATING INSTRUCTIONS

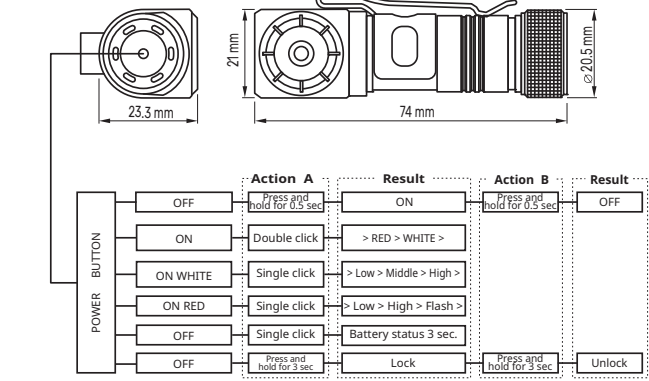

EN - ENGLISH
Ultra-light utility led headlamp.

Thank you for choosing our product! Please read the user manual before use.

1. SPECIFICATIONS:
1.1 Luminous flux;
1.2 Runtime (accumulated);
1.3 Beam distance;
1.4 Light intensity;
1.5 Lifetime of LEDs;
1.6 Light color temperature;
1.7 Beam angle;
1.8 Battery type;
1.9 Input parameters;
1.10 Charging time;
1.11 Dust and moisture protection rate;
1.12 Impact resistance rate;
1.13 Product dimensions;
1.14 Product weight.

* The output measured over the total runtime, including periods of reduced output caused by built-in overheating protection. Actual performance may vary based on the operating environment.

Note: The above specifications based on laboratory tests using the stocked Videx LIR6C/AA/1.5V/2200 battery at 21 ± 3°C and 50%-80% humidity. Actual performance may vary with different environments and type of battery used.

2. PRODUCT OVERVIEW
2.1 Power button;
2.2 Battery level indicator;
2.3 Tail cap;
2.4 Charging port;
2.5 Metal clip;
2.6 Head holder.

3. OPERATING INSTRUCTIONS
Turning ON/OFF:
Press and hold the power button for about 0.5 seconds to turn the lamp on or off.

Color selection:
With the light switched on, double click the power button to switch between White light and Red light modes. When switching between colors, the lamp will always default to low output mode.

Brightness selection:
With the light on, single-click the power button to cycle through the brightness modes.

Memory Function. The flashlight automatically remembers the last lighting mode used and restores it when turned on again. When switching between white and red light, the brightness will default to the low level.

Lockout Function
Lock: With the lamp turned off, press and hold the power button for 3 seconds. The lamp will flash three times in low red light to indicate it is locked.

When Locked: Any single or double click will cause the lamp to flash three times in low red light, indicating it is locked.

Unlock: While the lamp is locked, press and hold the power button for 3 seconds. The lamp will flash three times in low red light to indicate it is unlocked, then turn on in low red mode.

4. CHARGING
The flashlight itself does not have a built-in charging port. Charging is done via the USB-C port located on the supplied rechargeable battery. To charge the battery, turn off the headlamp, unscrew the tail cap counter-clockwise and remove the battery. Connect the USB-A end of the charging cable to a wall charger, and the USB-C end to the battery's charging port. While charging, the green indicator on the battery will flash, showing that charging is in progress. Once fully charged, the indicator will remain steadily lit. After charging, disconnect the cable, insert the battery with the anode (+) facing the power button, and securely screw the tail cap back on.

5. BATTERY LEVEL INDICATION
When the light is off, a single click of the power button activates the LED indicator to display the remaining battery level. The indicator remains visible for 3 seconds unless turned off earlier by another single click of the power button. The indicator is not displayed continuously while the light is on.

Battery level indication:
Steady red: 80-100% charge remaining;
Flashing red: 75-50% charge remaining;
Steady green: 49-25% charge remaining;
Flashing red: 24-1% charge remaining.

6. BATTERY REPLACEMENT
Remove the tail cap counter-clockwise, insert the compatible battery with the anode (+) facing the power button, and securely screw the tail cap back on. Turn on the headlamp to verify proper installation.


ATTENTION:
Do not use Li-ion batteries with a rated voltage of 3.6V. Using a battery with a voltage higher than 2.0V may damage the headlamp. Such damage is not covered under the limited warranty. Refer to the table for a list of compatible battery types.

7. THE BOX CONTENTS
7.1 Headlamp;
7.2 Headband;
7.3 Head holder 2pcs;
7.4 Metal clip;
7.5 Li-ion rechargeable battery Videx LIR6C/AA/1.5V/2200;
7.6 Charging cable;
7.7 Spare O-rings;
7.8 User manual;

8. MAINTENANCE
Disassembling the sealed parts of the headlamp body may compromise its performance and void the warranty.
Remove the batteries from the headlamp if it is going to be stored for an extended period.
Recharge stored Li-ion batteries every four months to maintain optimal performance. Avoid storing them in a discharged state, as this may cause irreversible damage.
Lock the headlamp or unscrew the tail cap to break the contact and prevent accidental activation during storage or transportation.
Periodically clean the battery contacts to ensure stable operation, as dirty contacts can cause interruptions or unstable performance.
Regularly lubricate the silicone seals and threaded parts of the headlamp to prevent premature wear and maintain its waterproof integrity. If the silicone rings are damaged, please replace them.
Keep the headlamp dry and clean. After use in wet or muddy conditions, wipe it down with a soft, dry cloth to remove dirt and moisture. Do not use abrasive cleaners or solvents on the headlamp, as they may damage the surface, seals, or scratch the lens.
Avoid exposing the headlamp to extreme temperatures, as this can degrade the battery and damage internal components.
Store the headlamp in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent heat damage.

Inspect the headband periodically for wear and tear, and replace it if necessary to maintain comfort and fit.
The LED light source in this headlamp is non-replaceable. When the LED reaches the end of its service life, the entire headlamp must be replaced.

1. SPECIFICATIONS		WHITE			RED		
MODES		High	Middle	Low	High	Low	Flash
1.1		200Lm	50Lm	3Lm	15Lm	5Lm	5Lm
1.2		10h	14h	100h	10h	18h	36h
1.3		70m	34m	10m	10m	8m	8m
1.4		1110cd	293cd	26cd	20cd	15cd	15cd
1.5		SST20 10W			2x SMD2835		
1.6		5000 K					
1.7		40°					
1.8		Li-ion AA 1.5V 2200mAh					
1.9		USB-C (LIR6C/AA/1.5V/2200)					
1.10							
1.11		IP68					
1.12		2 m					
1.13		74*21*20.5mm					
1.14		75g					

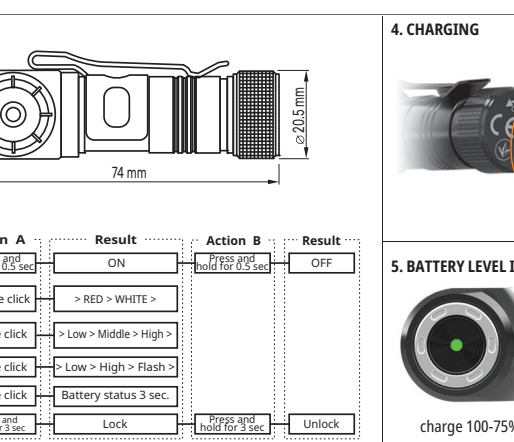

7.2 Огнювог;
7.3 Тримач за голови (2 шт.);
7.4 Металева затискач;
7.5 Літій-іонний акумулятор Videx LIR6C/AA/1.5 V/2200;
7.6 Зарядний кабель;
7.7 Запасні кільця ущільнювачів;
7.8 Посібник користувача;

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Розбирання герметичних частин корпусу ліхтарика може порушити його роботу та аннулювати гарантію. Виймий елемент живлення і ліхтарика, якщо він зберігається протягом тривалого періоду. Заряджайте літій-іонні акумулятори, що зберігаються, кожні чотири місяці для підтримки оптимальної роботи. Уникайте зберігання їх у розрядженому стані, оскільки це може призвести до незворотних пошкоджень.

Забюкуйте ліхтарик або відкрутіть задню кришку, щоб розсіяти тепло та запобігти випаровуванню вмісту під час зберігання або транспортування.

Періодично очищуйте контакти, щоб забезпечити стабільну роботу, оскільки брудні контакти можуть призвести до перебоїв або нестабільної роботи.

Регулярно змащуйте силіконові ущільнювачі та різьбові частини ліхтарика, щоб запобігти передчасному зносу та зберегти їх водонепроникними. Якщо силіконові кільця пошкоджені, замініть їх.

Тримайте ліхтарик сухим та чистим. Після використання у вологих або брудних умовах протріть його м'якою сухою тканиною, щоб видалити бруд та вологу. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або розчинники для ліхтарика, оскільки вони можуть пошкодити поверхню, ущільнювачі або підняти пилю.

Уникайте впливу на ліхтарик екстремальних температур, оскільки це може порушити роботу акумулятора та пошкодити внутрішні компоненти. Зберігайте ліхтарик у прохолодному, сухому місці, подаль від прямих сонячних променів, щоб запобігти пошкодженню від тепла.

Періодично перевіряйте наповнені та пошкоджені елементи живлення і ліхтарика, якщо він зберігається протягом тривалого періоду. Заряджайте літій-іонні акумулятори, що зберігаються, кожні чотири місяці для підтримки оптимальної роботи. Уникайте зберігання їх у розрядженому стані, оскільки це може призвести до незворотних пошкоджень.

Забюкуйте ліхтарик або відкрутіть задню кришку, щоб розсіяти тепло та запобігти випаровуванню вмісту під час зберігання або транспортування.

Періодично очищуйте контакти, щоб забезпечити стабільну роботу, оскільки брудні контакти можуть призвести до перебоїв або нестабільної роботи.

Регулярно змащуйте силіконові ущільнювачі та різьбові частини ліхтарика, щоб запобігти передчасному зносу та зберегти їх водонепроникними. Якщо силіконові кільця пошкоджені, замініть їх.

Тримайте ліхтарик сухим та чистим. Після використання у вологих або брудних умовах протріть його м'якою сухою тканиною, щоб видалити бруд та вологу. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або розчинники для ліхтарика, оскільки вони можуть пошкодити поверхню, ущільнювачі або підняти пилю.

Уникайте впливу на ліхтарик екстремальних температур, оскільки це може порушити роботу акумулятора та пошкодити внутрішні компоненти. Зберігайте ліхтарик у прохолодному, сухому місці, подаль від прямих сонячних променів, щоб запобігти пошкодженню від тепла.



Періодично перевіряйте наповнені та пошкоджені елементи живлення і ліхтарика, якщо він зберігається протягом тривалого періоду. Заряджайте літій-іонні акумулятори, що зберігаються, кожні чотири місяці для підтримки оптимальної роботи. Уникайте зберігання їх у розрядженому стані, оскільки це може призвести до незворотних пошкоджень.

Забюкуйте ліхтарик або відкрутіть задню кришку, щоб розсіяти тепло та запобігти випаровуванню вмісту під час зберігання або транспортування.

Періодично очищуйте контакти, щоб забезпечити стабільну роботу, оскільки брудні контакти можуть призвести до перебоїв або нестабільної роботи.

Регулярно змащуйте силіконові ущільнювачі та різьбові частини ліхтарика, щоб запобігти передчасному зносу та зберегти їх водонепроникними. Якщо силіконові кільця пошкоджені, замініть їх.

Тримайте ліхтарик сухим та чистим. Після використання у вологих або брудних умовах протріть його м'якою сухою тканиною, щоб видалити бруд та вологу. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або розчинники для ліхтарика, оскільки вони можуть пошкодити поверхню, ущільнювачі або підняти пилю.

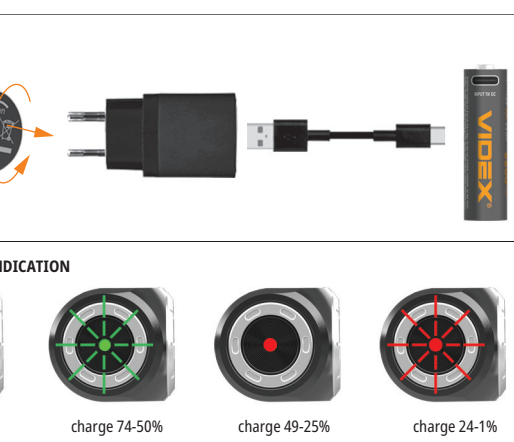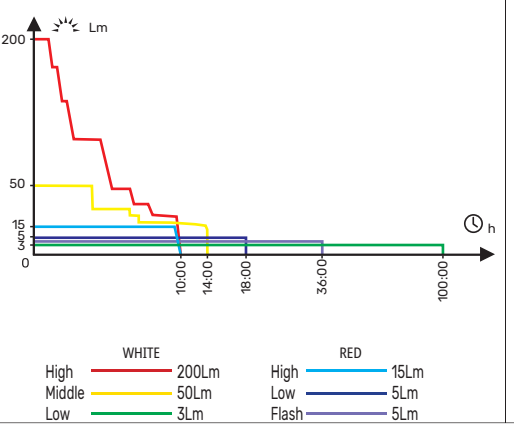

4. ŁADOWNIE
Latarek nie posiada wbudowanego portu ładowania. Ładowanie odbywa się za pomocą portu USB-C znajdującego się w dołączonym akumulatorze. Aby naładować akumulator, wyłącz latarek, odkręć tylną zatrzaskę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij akumulator. Podłącz końcówkę USB-A kabla ładującego do ładowarki ściennej, a końcówkę USB-C do portu ładowania akumulatora. Podczas ładowania zielona kontrolka na akumulatorze będzie migać, sygnalizując ładowanie. Po pełnym naładowaniu zielona kontrolka przestanie świecić światłem ciągłym. Po naładowaniu odłącz kabel, włącz akumulator anodą (+) skierowaną w stronę przyszyku zasilania i dokładnie zaskręć tylną zatrzaskę.

5. WSKAŹNIKI POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Gdy latarka jest wyłączona, pojedyncze naciśnięcie przyszyku zasilania aktywuje wskaźnik LED, który pokazuje poziom naładowania akumulatora. Wskaźnik pozostaje włączony przez 3 sekundy, chyba że zostanie wyłączony wcześniej kolejnym naciśnięciem przyszyku zasilania. Wskaźnik nie jest wyświetlany w sposób ciągły, gdy latarka jest włączona. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Stały zielony: 80–100% naładowania; Migający zielony: 79–50% naładowania; Stały czerwony: 49–25% naładowania; Migające czerwone światło: pozostało 24–1% naładowania.

6. WYMIANA BATERII
Odkręć tylną zatrzaskę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć akumulator anodą (+) skierowaną w stronę przyszyku zasilania i dokładnie zaskręć tylną zatrzaskę. Włącz latarkę czlową, aby sprawdzić poprawność montażu.

7. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
7.1 Latarka czlową;
7.2 Opaska na głowę;
7.3 Uchwyt na głowę (2 szt.);
7.4 Metalowy klips;
7.5 Akumulator litowo-jonowy Videx LIR6C/AA/1.5 V/2200;
7.6 Kabel do ładowania;
7.7 Zastępcze O-ringi;
7.8 Instrukcja obsługi;

8. KONSERWACJA
Demontaż uszczelnionych części korpusu latarki może przyczynić się do uszkodzenia i unieważnić gwarancję. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zanieczyszczenia. Wyjmij akumulator z latarki, jeśli będzie ona przechowywana przez dłuższy czas. Aby utrzymać optymalną wydajność, ładuj akumulator litowo-jonowy co cztery miesiące. Unikaj przechowywania ich w stanie rozładowanego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zabłokuj latarkę lub odkręć nakrętkę, aby przerwać styki i zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu. Okresowo czyść styki akumulatora, aby zapewnić stabilny kontakt i uniknąć zaniecz

